

Quick Start Manual




Welcome

Welcome to the Huebsch family. Thank you for your support of our truly commercial quality products. Our washers and dryers are expertly engineered to deliver commercial performance, tested to ensure ultimate durability and built with pride and precision. A special thing happens when our employees' pride and commitment to craftsmanship is combined with the highest quality commercial materials and components...it leads to the ultimate reliability...reliability measured in decades, not years. That's legendary Huebsch Quality.

Installation - Washer

Parts included:



Two (2) filter
screen washers



Two (2) plain
rubber washers



Four (4) rubber
feet



Beaded strap



Standpipe
adapter

1. Remove shipping brace and shipping plug.
2. Wipe out inside of washtub.
3. Connect fill hoses – water pressure = 20-120 psi [138-827 kPa].
 - Two required, sold separately
 - Flush water supply lines
 - Use two filter screen washers with screen facing faucet
 - Use two rubber washers in end of hose connecting to the machine
4. Connect drain hose to drain receptacle – 36 in. [91 cm] recommended height.
 - Use beaded strap to secure drain hose to drain receptacle
 - Use standpipe adapter only if standpipe diameter is 2 in. [51mm] or less
5. Position and level washer – adjust front two legs. Tilt washer forward and back to set rear legs.
 - Place four rubber feet on leveling legs
6. Connect washer to electrical power – on individual branch circuit. Refer to serial plate for electrical ratings.
7. Run washer through one complete cycle to make sure it is operating properly.
8. Check for leaks.



Installation - Dryer

Parts included:



Three (3) Screws
(Electric Models)



Lint Filter Guard


1. Position and level the dryer.
 - Recommended rear clearance minimum is 2 in (51 mm) for utility connections and 6 in (152 mm) when venting through rear of unit
2. Connect exhaust system.
 - Dryer must be exhausted to the outdoors
 - Use 4 in (102 mm) rigid duct
 - Maximum straight duct length = 65 ft (19.8 m). Each elbow deduct 10 ft (3 m)
 - Sufficient make-up air must be supplied. The free area of any opening for outside air must be at least 40 in² (25806 mm²) per unit
3. Gas models – connect gas supply pipe.

Gas service to a gas dryer must conform with the local codes and ordinances.
Refer to installation instructions, which can be found at alliancedoc.net

 - Tighten all connections securely but do not overtighten to avoid breaking or bending the gas valve bracket.

Turn on gas and check all pipe connections (internal and external) for gas leaks by applying a non-corrosive leak detection fluid to the fittings. If bubbles are present then a leak is likely.
Retighten connections and re-check for leaks.
4. Electric models – connect electrical cord with three-wire or four-wire plug.

Refer to installation instructions, which can be found at alliancedoc.net
5. Wipe out inside of dryer.
6. Plug in the dryer.
7. Start dryer and check that dryer is heating.

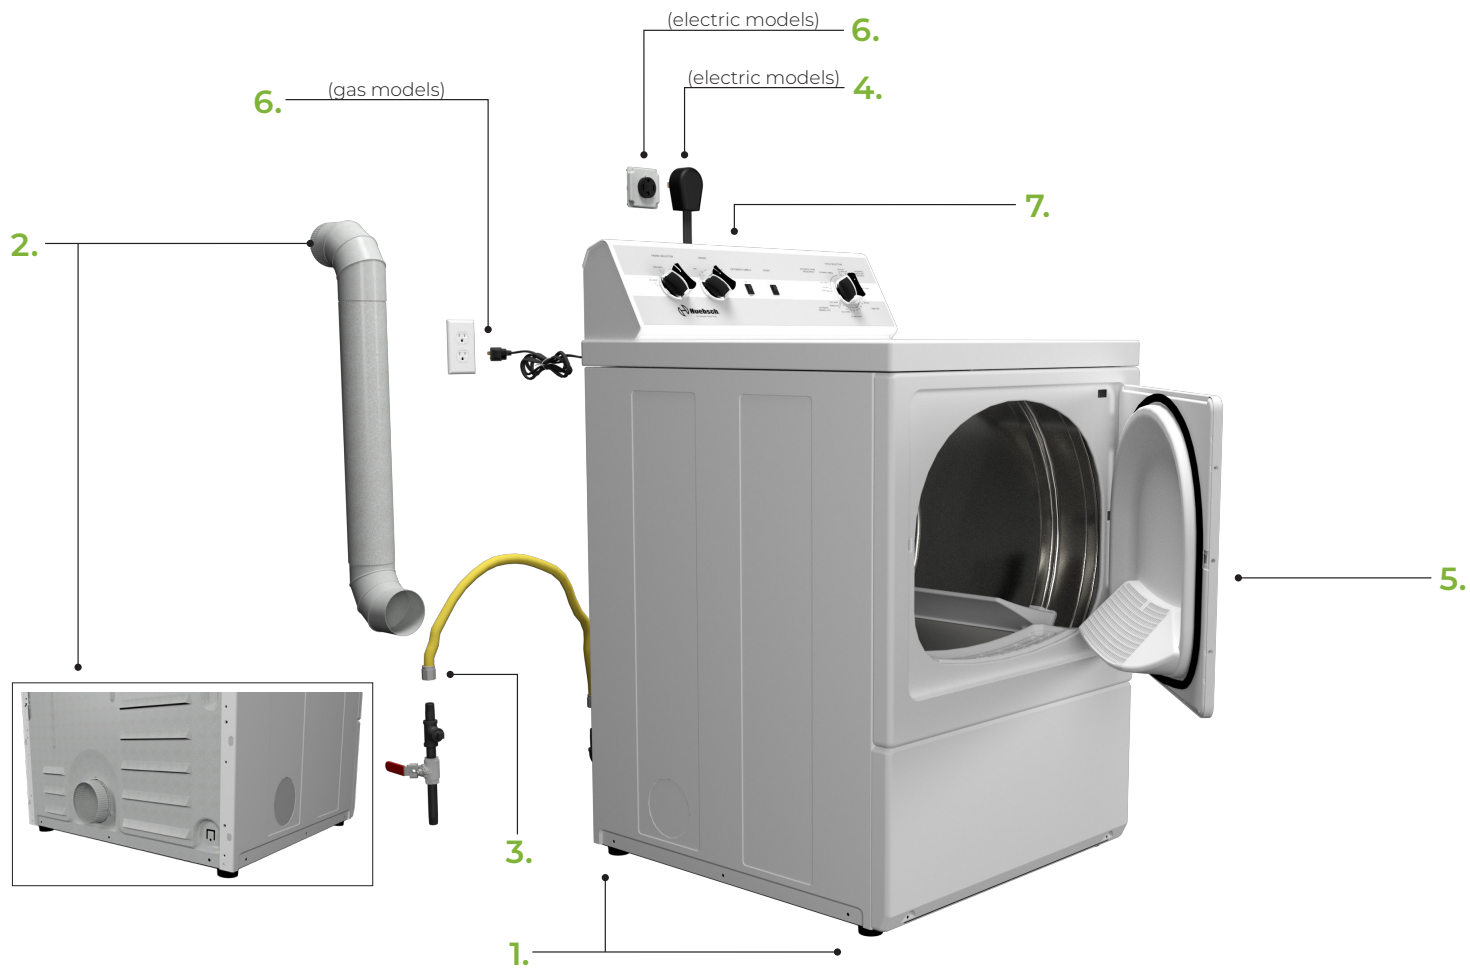

Operating - Washer



1. Prepare laundry



2. Add laundry supplies



3. Load laundry



4. Close lid



5. Set cycle

6. Set temperature

7. Set options

8. Press start/pause

NOTE: The Normal Eco Cycle is designed for providing an eco-friendly solution for washing everyday cottons and linens. You will notice that this cycle uses less water and less hot water than other cycles. These functions are unique to the Normal Eco Cycle. All other cycles and options have no temperature restriction and use a full tub rinse.

* Bacteria tested by an independent lab were *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*. Individual results may vary.

Operating - Dryer



1. Prepare laundry



2. Clean lint filter by wiping lint out of screen area (if using lint filter guard, remove first)



3. Load dryer half full with laundry



4. Close door



5. Set cycle

6. Set fabric selector

7. Set extended tumble, if desired

8. Press start button to start

9. Remove laundry from dryer once cycle has ended

NOTE: To sanitize laundry and kill 99.9 percent of common household bacteria*, set the Fabric Selector to Regular, set the Cycle Selection to Max Dry®, and allow the dryer to complete the cycle uninterrupted.

Register

1. Register your product at ca.huesch.com to take full advantage of the limited warranty.



3 Year Warranty.
Covers all parts and in-home labor.

Note: This unit includes a limited warranty. Refer to alliancedoc.net to download the full warranty bond.

2. Download full documentation and view installation and operating videos for an immersive experience at alliancedoc.net or scan the QR code below.



3. If you wish to receive printed documents at no cost, please complete the order form and return by mail to the address on the form, or email your request to technicalcommunications@alliancels.com.



Manuel de démarrage rapide




Bienvenue

Bienvenue dans la grande famille Huebsch. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits de qualité commerciale. Nos laveuses et sècheuses sont conçues pour offrir un rendement professionnel supérieur, testées pour assurer une durabilité optimale et assemblées avec passion et précision. Et quand la passion pour la qualité et le savoir-faire de nos employés s'allient à des matériaux et composants commerciaux de la plus haute qualité, cela ne peut donner lieu qu'à une fiabilité ultime... qui se mesure en termes de décennies, et non d'années. C'est ça, la légendaire qualité Huebsch.

Installation

Pièces incluses :



Deux (2)
rondelles de
filtrage



Deux (2)
rondelles en
caoutchouc



Quatre (4)
pattes
en caoutchouc



Cordon d'atta-
che en billes
métalliques



Adaptateur pour
colonne montante

1. Retirer l'attache d'expédition et le bouchon d'expédition.
2. Essuyer l'intérieur du panier de lavage.
3. Brancher les flexibles de remplissage – pression d'eau = 138 – 827 kPa (20 – 120 psi).
 - Deux requis, vendus séparément
 - Purger les conduits d'approvisionnement en eau.
 - Utiliser deux rondelles de filtrage en plaçant l'écran filtre face au robinet
 - Placer deux rondelles de caoutchouc dans l'extrémité du flexible se raccordant à l'appareil.
4. Raccorder le flexible de vidange à la bouche de vidange – 91 cm (36 po) hauteur recommandée.
 - Utiliser le cordon d'attache en billes métalliques pour fixer le flexible de vidange à la bouche de vidange.
5. Mettre en place et à niveau la laveuse – régler les deux pieds avant. Pencher la laveuse vers l'avant et l'arrière afin de pouvoir régler les pieds arrière.
 - Placer les quatre pattes en caoutchouc sur les pieds de nivellement.
6. Brancher la laveuse à l'alimentation électrique – sur un circuit de dérivation individuel. Les spécifications électriques sont indiquées sur la plaque signalétique.
7. Faire faire un cycle complet à la laveuse afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
8. Vérifier l'absence de fuites.



Installation - Dryer

Pièces incluses:



Trois (3) vis
(modèles électriques)



Capot du Filtre à Charpie

1. Mettre la sècheuse en place et au niveau.
 - Dégagement arrière minimal recommandé de 51 mm (2 po) pour les raccordements aux services et de 152 mm (6 po) lorsque l'évacuation se fait par l'arrière de l'unité.

2. Raccorder le système d'évacuation.
 - Le conduit d'évacuation de la sècheuse doit être acheminé vers l'extérieur
 - Utiliser un conduit rigide avec une section de 102 mm (4 po)
 - Longueur maximale du conduit = 19,8 m (65 pi). Déduire 3 m (10 pi) pour chaque coude
 - Veiller à assurer un apport suffisant d'air d'appoint. La zone libre de tout orifice d'entrée de l'air d'appoint doit être d'au moins 25806 mm² (40 po²) par unité

3. Modèles à gaz – brancher la conduite d'arrivée de gaz. L'alimentation en gaz d'une sècheuse à gaz doit être conforme à la réglementation locale.

Voir les instructions d'installation, que l'on peut trouver sur www.huebsch.com

- Serrer fermement tous les raccords, mais pas trop afin d'éviter de casser ou de plier le support de robinet de gaz.

Ouvrir l'arrivée de gaz et contrôler l'étanchéité de tous les raccords de conduit (internes et externes) en appliquant un liquide détecteur de fuite non corrosif aux raccords. La présence de bulles indique une probable fuite de gaz.

Resserrer les raccords et contrôler à nouveau l'étanchéité


4. Modèles électriques – brancher le cordon d'alimentation électrique au moyen de la fiche à trois ou quatre pôles.

Voir les instructions d'installation, que l'on peut trouver sur www.huebsch.com

5. Essuyer l'intérieur de la sècheuse.

6. Brancher la sècheuse.

7. Démarrer la sècheuse et s'assurer qu'elle chauffe.

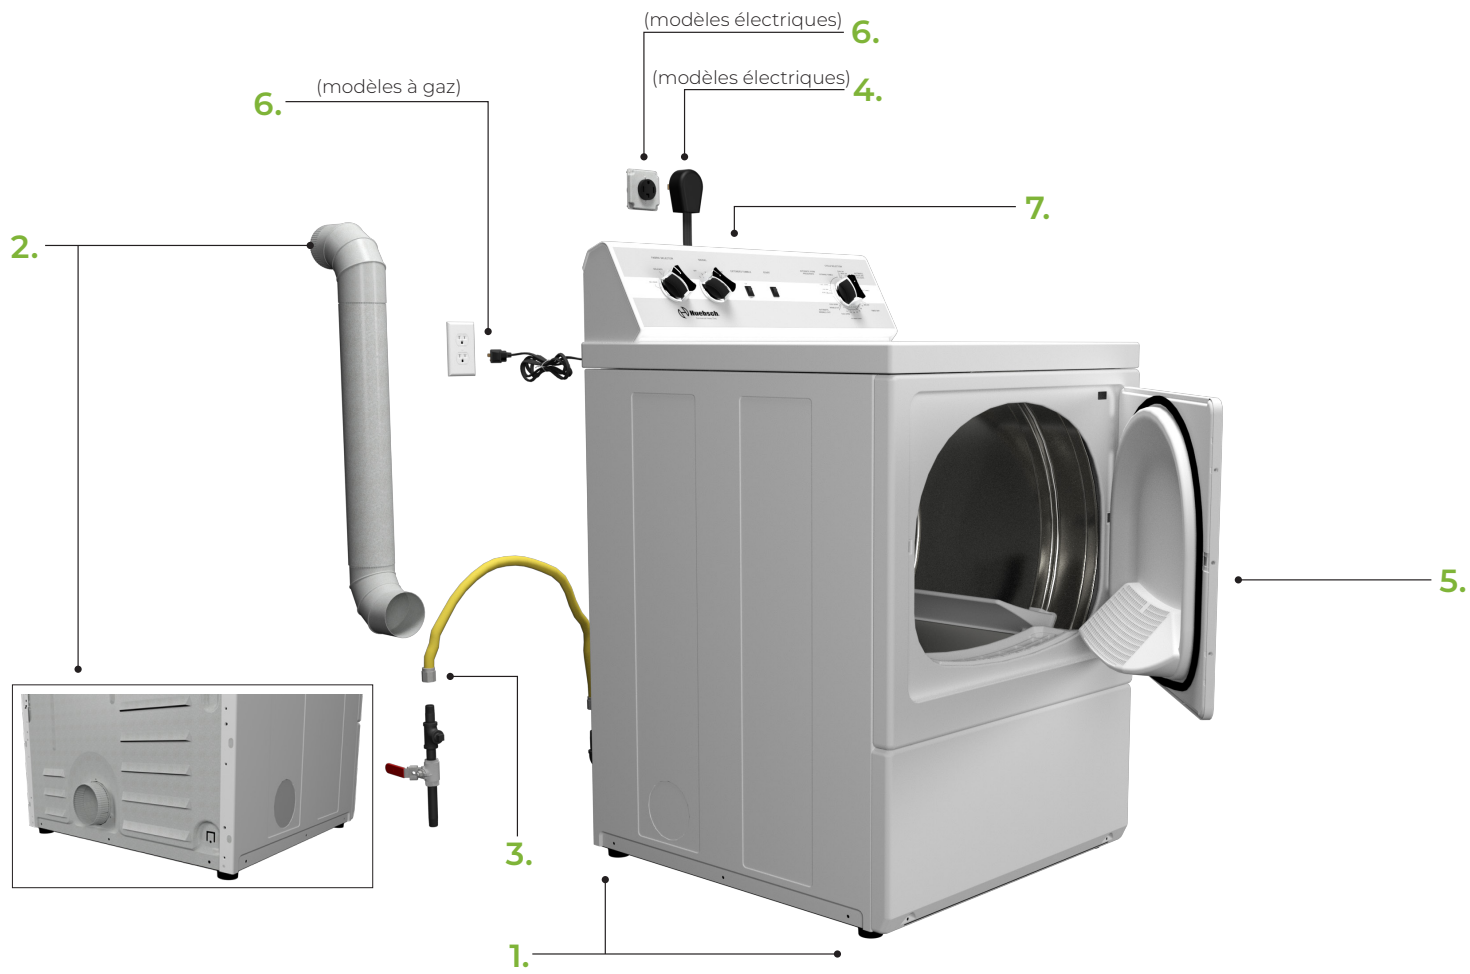

En cours de fonctionnement

Laveuse



1. Préparer les vêtements



3. Charger les vêtements



5. Régler le cycle

7. Régler les options

2. Verser les produits de nettoyage



4. Fermer le couvercle



6. Régler la température

8. Appuyer sur marche/pause

REMARQUE : Le cycle Normal Eco [normal écolo] est conçu pour offrir une solution écologique pour le lavage des cotons et de la literie. Ce cycle utilise moins d'eau et moins d'eau chaude que les autres cycles. Ces fonctions sont exclusives au cycle Normal Eco [normal écolo]. Tous les autres cycles et options n'ont aucune restriction quant à la température de lavage et utilisent une pleine cuve d'eau au moment du rinçage

* Bactéries testées par un laboratoire indépendant : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Les résultats individuels peuvent varier.

Sécheuse



1. Préparer les vêtements



3. Charger le tambour de la sécheuse à moitié



5. Régler le cycle

7. Régler sur culbutage prolongé, si voulu

9. Retirer les vêtements de la sécheuse une fois le cycle terminé.

2. Nettoyez le filtre à charpie en retirant la charpie du filtre (retirez le capot du filtre à charpie, le cas échéant).



4. Fermer la porte



6. Régler le sélecteur de tissus

8. Appuyez sur le bouton de démarrage pour débiter le cycle.

REMARQUE : Pour assainir le linge et tuer 99,9 pour cent des bactéries domestiques courantes*, réglez le sélecteur de tissu sur Normal, réglez le sélecteur de cycle sur Max Dry® [séchage maximal], et laissez la sécheuse terminer le cycle sans interruption.

Enregistrement de l'appareil


1. Enregistrer votre produit à l'adresse: www.huebsch.com afin de bénéficier de tous les avantages auxquels la garantie limitée donne droit.



Les garanties offertes couvrent des périodes de 3 ans selon votre modèle.
Elles couvrent toutes les pièces et tout travail à domicile.

Remarque: Cette unité est couverte par une garantie limitée. Vous rendre à l'adresse: alliancedoc.net pour télécharger la caution de garantie complète.

2. Visiter alliancedoc.net ou scanner le code QR plus bas pour une expérience immersive permettant de télécharger l'ensemble de la documentation afférente et de visionner des vidéos expliquant comment installer et faire fonctionner vos appareils.

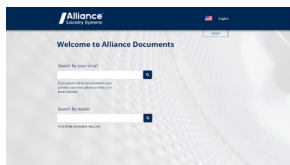

3. Pour obtenir ces documents en format imprimé gratuitement, remplir le bon de commande et le faire parvenir à l'adresse civique indiquée sur ce dernier ou par courriel à l'adresse: technicalcommunications@allianceels.com

Order Form for Printed Documentation Bon de commande pour documentation imprimée

- ☐ SVP, me faire parvenir une copie imprimée du manuel d'installation, du guide utilisateur et de la caution de garantie.
- ☐ I understand this card does not register my product. I must go to ca.huebsch.com to register. Je comprends que le fait de remplir cette carte n'équivaut pas à enregistrer mon produit. Je dois me rendre à l'adresse : ca.huebsch.com pour ce faire.

Model No.

N° de modèle

Serial No.

N° de série

Name

Nom

Address

Adresse

Zip Code

Code postal

Email Address

Adresse courriel

City _____ **State** _____
Ville _____ Province _____

Phone No. _____
No de tél. _____

Allow 1-2 weeks for delivery.
Prévoir 1 à 2 semaines pour la livraison.

NOTE: Orders will be fulfilled for models with serial numbers from 1903000000 through 2312999999.

REMARQUE : les commandes pour les modèles dont le numéro de série est compris entre 1903000000 et 2312999999 seront traitées.



N° réf D518286R1

March 2025

© Published by permission of the copyright owner – DO NOT COPY or TRANSMIT
Huebsch by Alliance Laundry Systems

AFFIX
POSTAGE
HERE

HUEBSCH
TECHNICAL DOCUMENTATION
SHEPARD STREET
P O BOX 990
RIPON WI 54971-9967
USA